


Montageanleitung Wandhalter 160200xxK, 220200xxK und Deckenhalter 220200xxDK

Für Träger

220200xxK
220200xxDK
160200xxK

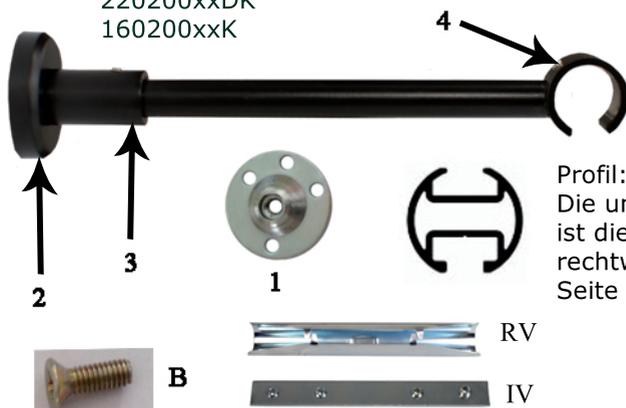

Profil:
Die untere Seite
ist die
rechtwinklige
Seite



Montage an der Wand oder Decke

- Die Dreilochplatte (1) mit den 3 mitgelieferten Schrauben und Dübeln an die Wand/Decke schrauben

- Anschließend die Rosette (2) und das Basisteil (3) auf die Dreilochplatte (1) setzen und mit der Schraube (B) befestigen. Die Schraube (B) ist hierfür durch das Basisteil (3) in das Gewinde der Dreilochplatte (1) zu schrauben. Bitte beachten Sie, dass bei geteilten Rohren/Profilen der zusätzliche Träger genau an der Verbindungsstelle montiert werden muss.

Montage der Rohre/Innenlaufprofile am Decken- oder Wandhalter

Rundrohr: Bei geteilten Gardinenstangen stecken Sie am Boden die Verbindler (RV) je zur Hälfte in beide Rohrstücken und schieben die Rohre soweit zusammen, dass der Verbindler nicht mehr zu sehen ist. Nun können Sie die Gardinenringe aufteilen, die Trägeroberteile in etwa an der richtigen Stelle der Rohre platzieren und die Endstücke aufstecken. Das nun fast fertige vorbereitete Set kann nun mit der Trägerbasis and der Wand/Decke verbunden werden. Mit der Madenschraube an der Rohraufnahme (4) des Trägers können die Rohre fixiert werden.

Innenlauf: Bei geteilten Innenlaufprofilen werden die Verbindler (IV) je zur Hälfte in die Oberseite der Innenlaufprofile gesteckt. Vor dem Feststellen der Madenschraube sollten die Profile genau ausgerichtet werden. Umso besser lassen sich die Gleiter über den Übergang schieben. Bitte beachten Sie die Ober/-Unterseite des Innenlaufprofils (Bild oben). Nun können Sie die Halterungen aufteilen. Das nun fast fertig vorbereitete Set kann nun mit der Trägerbasis an der Wand bzw. Decke befestigt werden. Nun können Sie die x-Gleiter (die beiden oberen Flügel) in die Unterseite der Profile einfädeln und anschließend die Endstücke aufstecken.